

LETBOD SYNCHRO - letiaci bod bez prepojenia káblom.




Svetlo obsahuje elektroniku, ktorá zabezpečuje postupné blikanie. Svetlá sú synchronizované rádiovým signálom. Každému svetlu je na začiatku potrebné priradiť číslo a naprogramovať režim prevádzky pre celý súbor svetiel. Svetlu sa priradujú čísla od 1 do 16 a podľa vlastného čísla a zvoleného režimu sa svetlá rozsvetujú.

Programovanie sa vykonáva dodávaným diaľkovým ovládaním jednotlivo po svetlách, každé osobitne :

1. Najskôr sa naprogramuje celkový počet svetiel v sade. Stlačením tlačidla SAT a čísla, ktoré predstavuje počet svetiel v sade.
2. Nasleduje programovanie čísla = poradie svetla v sade. Stlačením tlačidla TV1 na diaľkovom ovládaní a následne čísla, ktoré predstavuje pozíciu svetla v sade.
3. nakoniec sa programuje režim, stlačením TV1 a VOL+ je nastavený NONSTOP, stlačením TV1 a VOL- je nastavená len NOČNÁ PREVÁDZKA

Pri strate diaľkového ovládača alebo používaní svetiel ako jednotlivé blikáče, je možné nastaviť režim prevádzky svetla pomocou zabudovaného prepínača a prepojovacieho mostíka.

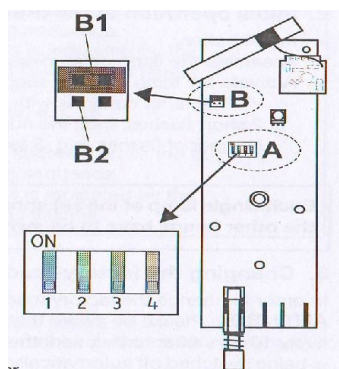

DIL-Schalter	Leuchtnummer															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1								ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
2				ON	ON	ON	ON					ON	ON	ON	ON	
3		ON	ON			ON	ON			ON	ON			ON	ON	
4	ON		ON		ON		ON		ON		ON		ON		ON	

B1 – nočná prevádzka
B2 - NONSTOP

Ako zdroj svetla slúži vysokosvietivá LED a napájané je zo 6V batérie, ktorá sa vymieňa špeciálnym kľúčom. Doba výdrže batérie 6V/7Ah pri letiacom bode a prevádzke nonstop je cca 6 dní. Batérie sú jednorazové.
Intenzita svetelného záblesku je 110 Cd.